

Telefónne slúchadlo



- Svetelná kontrolka**
- blikajúca zelená kontrolka prichádzajúci hovor
 - blikajúca oranžová: alarm

Tlačidlá zvuku

- Tlačidlo ukončenia hovoru** ukončenie hovoru.
- Tlačidlá "voľné ruky"/reproduktor:** na uskutočnenie volania alebo prijatie hovoru bez zdvihnutia slúchadla.
 - permanentné vysvietenie pri práci v režime "voľné ruky" alebo so slúchadlami (krátke stlačenie).
 - blikanie pri použití reproduktora (dlhé stlačenie).
- Tlačidlo Domáci telefón/ Tajné**
 - Prebieha hovor: stlačte toto tlačidlo, aby vás druhý účastník hovoru už nepočul.
 - Prístroj v nečinnosti: stlačenie tohto tlačidla aktivuje funkciu automatického prijímania hovoru bez zdvihnutia slúchadla.
- Na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti reproduktora, slúchadla alebo zvonenia**

Doplnkové tlačidlá



Telefónny prístroj môže byť vybavený doplnkovými tlačidlami. K dispozícii sú doplnkové tlačidlá programovateľné na tlačidlá funkcií, tlačidlá linky, tlačidlá rýchlej voľby ...
Umiestnenie štítkov programovateľných tlačidiel: potiahnite jazyček krytu tlačidiel k sebe a zodvihnete kryt. Vložte štítky do príslušnej drážky pod blok tlačidiel a kryt opäť založte.

Na zabránenie náhodnému poškodeniu konektora telefónnej linky správne umiestnite príslušný kábel do priestoru určeného na tento účel

Displej a tlačidlá displeja

Obsahuje niekoľko riadkov a strán s informáciami o hovoroch a funkciách, ktoré sú prístupné cez príslušné tlačidlá v riadkoch displeja.

- Ikona Presmerovanie:** stlačením tlačidla priradeného tejto funkcii umožní naprogramovať alebo meniť funkciu Presmerovanie.
- Zapojené slúchadlá.**
- Naprogramované stretnutie.**
- Aktivovaný tichý režim.**
- Prístroj zablokovaný.**
- Tlačidlá displeja:** stlačením tlačidla na displeji sa aktivuje príslušná funkcia.

Navigácia

- Tlačidlo Ok:** umožňuje potvrdiť rozličné voľby a nastavenia ponúknuté pri programovaní alebo konfigurácii.
- Šípka zľava doprava:** umožňuje prechádzať z jednej stránky na druhú.
- Šípka zhora nadol:** umožňuje zobrazenie obsahu stránky.
- Tlačidlo Späť/ Koniec:** krok o úroveň vyššie (krátke stlačenie) alebo návrat na hlavnú stránku (dlhé stlačenie); počas hovoru, umožňuje prístup k rôznym stránkam (ponuka, info, ...) a návrat na stránky telefónnych služieb.


Hlavné stránky



Stránka "ponuka": obsahuje všetky funkcie a aplikácie prístupné cez tlačidlá priradené označeniam.
Stránka "osob": obsahuje tlačidlá linky a programovateľné tlačidlá rýchlej voľby.

Stránka "info": obsahuje informácie o telefóne a stave funkcií: meno, číslo telefónu, počet správ, stav presmerovania, pripomienky stretnutí, ...

Prezentácia hovorov

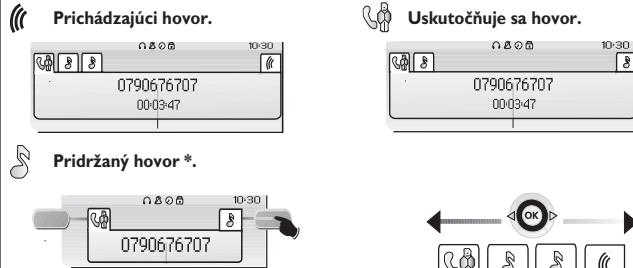

V prípade dvoch simultánnych hovorov je možné prepínať z jedného hovoru na druhý pomocou tlačidiel na displeji priradených príslušným hovorom.
Šípka zľava doprava: umožňuje prezeranie hovorov.


Tlačidlá funkcií a programovateľné tlačidlá

- Tlačidlo Informácie:** umožňuje získať informácie o stránke "ponuka" a naprogramovať tlačidlá stránky "osob".
- Tlačidlo Odkazová schránka** umožňuje prístup k rôznym službám odkazovej schránky. Blikanie tohto tlačidla oznamuje, že bola prijatá nová hlasová alebo textová správa.
- Tlačidlo "Redial":** umožňuje zavolať naposledy zadané číslo.
- Programovateľné tlačidlo (Tlačidlá f1 a f2):** Kontrolka svieti, ak je aktivovaná príslušná funkcia.

Osobné nastavenie prístroja

Funkcie vlastného nastavenia telefónu sú prístupné zo stránky "ponuka".


Zmena hesla

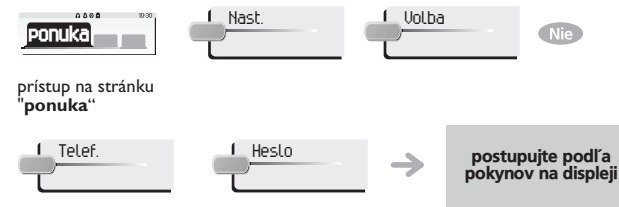

prístup na stránku "ponuka"

postupujte podľa pokynov na displeji


Zamknutie/ Odomknutie telefónu

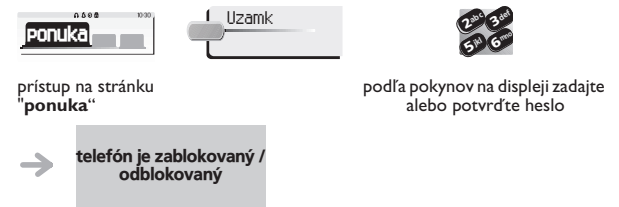

prístup na stránku "ponuka"

podľa pokynov na displeji zadajte alebo potvrdte heslo


Nastaviť zvonenie

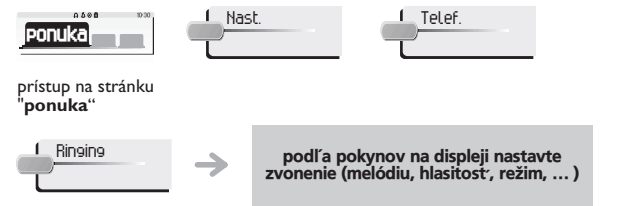

prístup na stránku "ponuka"

podľa pokynov na displeji nastavte zvonenie (melódiu, hlasitosť, režim, ...)

Upraviť kontrast displeja

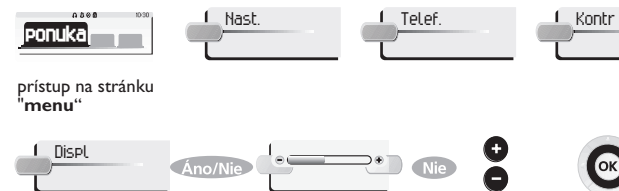

prístup na stránku "menu"

zosilniť alebo stlmiť jas displeja

Telefonovanie

Zobrazenie vášho telefónneho čísla

Info

Číslo vášho telefónu sa zobrazí na stránke "Info".



Pomocou šípiek sa dostať na stránku Info.

Uskutočnenie hovoru



Nie



Nie



Nie



prijatie hovoru

voľné ruky

naprogramované tlačidlo priameho volania

priame vytáčanie



Pre externé volanie voľte prístupové číslo pred číslom volaného účastníka.


Prijatie hovoru



Nie



Nie



prijatie hovoru

voľné ruky

stlačte tlačidlo priradené ikone "prichádzajúci hovor"


Spätne volanie



opätovné volanie posledného čísla

Požiadavka na spätné zavolanie v prípade, že je volané číslo obsadené

volané číslo je obsadené



ukončiť hovor

Hlasová pošta

Kontrola hlasovej pošty

Blikanie tohto tlačidla oznamuje, že bola prijatá nová hlasová alebo textová správa.



postupujte podľa pokynov na displeji

stlačte tlačidlo priradené ikone "kontrola prijatých hlasových alebo textových správ"

Presmerovanie vašich volaní.

Presmerovanie hovorov na iné číslo



stlačte programovateľné tlačidlo presmerovania (okamžité presmerovanie, odkazová schránka, nevyrušovať, ...)

zvoľte funkciu "zoznamy"

stlačte tlačidlo ok, ak sa nastavenie neuložilo automaticky

Presmerovanie hovorov na hlasovú schránku



stlačte tlačidlo priradené ikone "presmerovanie na odkazovú schránku"

stlačte tlačidlo ok, ak sa nastavenie neuložilo automaticky

Zrušenie všetkých presmerovaní po návrate



v prípade potreby potvrďte zrušenie presmerovania

stlačte tlačidlo priradené ikone "zrušenie alebo deaktivácia presmerovania"

Zoznamy

Volanie účastníka podľa mena



zadajte prvé písmená mena

výber mena v zozname, ktorý je k dispozícii

spätne volanie druhému účastníkovi hovoru



výber mena v zozname, ktorý je k dispozícii

spätne volanie druhému účastníkovi hovoru

Programovanie tlačidiel rýchlej voľby

050b.




postupujte podľa pokynov na displeji

stlačte tlačidlo hovoru (nenaprogramované) alebo programovateľné tlačidlo (f1 alebo f2)

Volanie cez naprogramované tlačidlá rýchlej voľby

050b.




vyhľadajte volané číslo medzi naprogramovanými tlačidlami rýchlej voľby

volanie účastníka podľa vášho výberu

Počas hovoru

Vysielanie v tónovej voľbe


Počas hovoru musíte niekedy vyslať kódy v tónovej voľbe, napríklad v rámci hlasového servera, automatickej ústredne alebo záznamníka obsluhovaného na diaľku. Funkcia sa automaticky zruší s ukončením hovoru.



počas hovoru



Nie




na aktivovanie

Volanie iného účastníka

Na volanie druhého účastníka počas hovoru.



Nie




vytáčanie

prvý účastník je priradený

priame vytáčanie

Prepojenie hovoru

Prepojenie účastníka počas hovoru na iné číslo



č. cieľovej stanice

Rozhovor s dvoma účastníkmi (konferencia)

Počas hovoru s jedným účastníkom je druhý účastník priradený.



aj keď andan úč. kliši alebo konušmak (konferans)

zrušenie konferenčného hovoru a návrat k prvému účastníkovi

ukončenie všetkých hovorov

Záruka

V tomto dokumente sú opísané služby, ktoré poskytujú správy Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone a 4029 Digital Phone pripojené k systému Alcatel-Lucent OmniPCX Office alebo Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k súpravám Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (správa IP) alebo 4029 Digital Phone (digitálna správa). Kontaktujte svojho inštalátora. Upozornenie: Telefónny prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou. Prístroj však môžete očistiť jemne navlhčeným kúskom mäkkej látky. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť plastový povrch prístroja. Na prístroj nikdy nestriekajte sprejové čistiace prostriedky. Oblasť reproduktora a mikrofónu slúchadla môže priťahovať kovové predmety, ktoré môžu poškodiť sluchové orgány.

Označenia nie sú zmluvne dohodnuté a môžu byť upravené. Niektoré funkcie telefónu závisia od konfigurácie systému a aktivácie softvérového kľúča.

Krajiny EÚ: my, spoločnosť Alcatel-Lucent Enterprise, vyhlasujeme, že produkty Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone a 4029 Digital Phone spĺňajú základné požiadavky Smernice 1999/5/CE Európskeho parlamentu a Rady. Kópiu originálu tohto vyhlásenia o zhode môžete získať od vášho dodávateľa.



Zber týchto produktov na konci ich životnosti sa musí vykonať selektívne.

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent sú obchodnými značkami spoločnosti Alcatel-Lucent. Všetky ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.

Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Alcatel-Lucent nepreberá žiadnu zodpovednosť za nepresnosti uvedené v tomto dokumente.

Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Všetky práva vyhradené.



3GV19005SKAB010728